
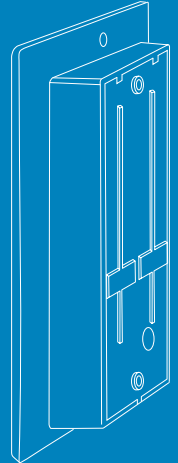


# KE-605M巴士用配線系統

KE-605M主機

KE-605M副機

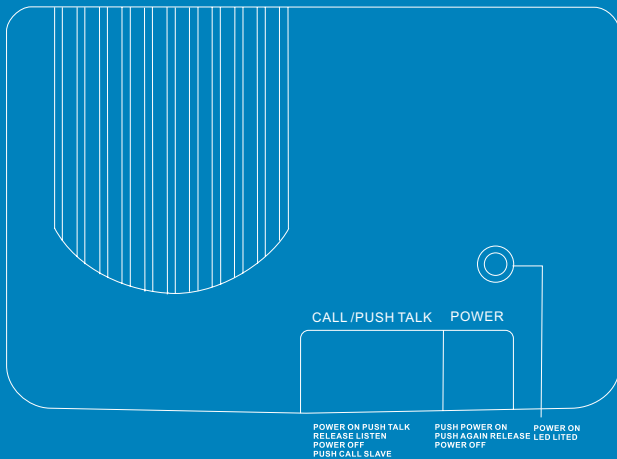

## KE-605M主控式副機

1. 首先將主機前方的紅線接+黑線接-，接到汽車電源24V~12V均可使用。
2. 接線端子12VCC 及GND即附有12V輸出電壓，L2,L2,連接4蕊接線連接到副機，可並聯多台副機。
3. 本機種主控權在副機，如副機沒按下按鍵如同離線沒有接上機器，即使主機按下電源開關鍵，LED也不會亮。
4. 當副機按下，CALL 鍵時，主機會有叭叭聲音，主機按下電源鍵LED會亮起，按下中按鍵與副機對講，（副機每按一下CALL)即約有35秒連線時間，如感覺時間不夠，只需再按一次，就會再有約35秒連線時間，連絡完畢主機關掉電源鍵，等待下次的呼叫。
5. 當副機有一台連線時，此台會輸出12V電壓，供攝影鏡頭電源，主機螢幕會顯示呼叫處的影像，其它並聯的副機均無聲音，不會互相干擾。

## 連接汽車電源

DC12V~24V  
INPUT

連接攝影機電源

連接攝影機電源

連接攝影機電源

連接攝影機電源

